

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-техническая компания ПРИБОРЭНЕРГО»

**Догрузочный резистор
PCR1-5A-1VA**

Паспорт
Руководство по эксплуатации
ТЛСП.434273.007ПСРЭ

Оглавление

1	Основные сведения об изделии.....	3
2	Комплектность.....	3
3	Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя.....	3
4	Требования безопасности.....	3
5	Обслуживание.....	4
6	Условия транспортирования.....	4
7	Условия хранения и утилизации.....	4
8	Указание по эксплуатации.....	4
9	Свидетельство о приемке.....	4
	Приложение А (обязательное).....	5
10	Лист регистрации изменений.....	6

1 Основные сведения об изделии

Догрузочный резистор PCR1-5A-1VA (далее – резистор) предназначен для оптимальной догрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока и напряжения, сохраняющих при этом минимальную погрешность измерения.

Резистор обеспечивает эксплуатацию трансформаторов с оптимальной нагрузкой до 100 % номинальной мощности.

Крепление догрузочного резистора PCR1-5A-1VA осуществлять на монтажную DIN-рейку шириной 35 мм (ГОСТ IEC 60715-2021) или на ровную поверхность.

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики

Параметр	Значение
Ток, А	5
Потребляемая мощность, ВА	1
Фаза	1
Сопротивление, Ом	0,04
Корпус	G108MF-RU
Габаритные размеры устройства, мм	115,7x40,7x40,8
Масса, кг	0,125
Диапазон рабочих температур, °С	- 40 ... + 70
Термостойкость, °С, ниже	100
Относительная влажность, не более в процентах (%)	98

2 Комплектность

Догрузочный резистор PCR1-5A-1VA

шт.

Упаковка

1 шт.

Паспорт

1 экз. на партию.

3 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Режим работы

непрерывный.

Гарантийный срок эксплуатации

36 месяцев с даты продажи.

Срок хранения

24 месяца с даты продажи.

Назначенный срок службы 10 лет при условии проведения требуемого технического обслуживания.

Если дату продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчислять с даты его изготовления.

Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических и термических повреждениях корпуса резистора или нарушении целостности гарантийной наклейки.

4 Требования безопасности

При соблюдении требований настоящего руководства по эксплуатации резистор не представляет опасности для жизни и здоровья потребителя не причиняет вред его имуществу и окружающей среде.

Монтаж догрузочного резистора PCR1-5A-1VA необходимо выполнять в обеспеченном состоянии квалифицированному электротехническому персоналу, имеющему соответствующий допуск.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ ДОГРУЗОЧНЫЙ РЕЗИСТОР РСR1-5А-1VА С ПОВРЕЖДЕНИЕМ КОРПУСА ИЛИ ПРОВОДОВ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОГРУЗОЧНОГО РЕЗИСТОРА РСR1-5А-1VА СО ЗНАЧЕНИЯМИ, ПРЕВЫШАЮЩИМИ ЗНАЧЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 1 (ТАБЛИЦА 1) НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА

5 Обслуживание

В процессе эксплуатации догрузочный резистор РСR1-5А-1VА не требует специального обслуживания.

6 Условия транспортирования

Транспортирование догрузочного резистора РСR1-5А-1VА разрешается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных устройств от механических повреждений.

7 Условия хранения и утилизации

Хранение догрузочного резистора РСR1-5А-1VА осуществлять в упаковке изготовителя в крытых сухих помещениях при температуре окружающего воздуха от – 40 °С до + 70 °С.

По истечении срока службы резистор утилизировать как бытовые отходы.

Резистор по классу опасности отходов соответствует V классу (практически неопасные отходы).

8 Указание по эксплуатации

Резистор допускается использовать только при температуре от - 40 °С до + 70 °С при относительной влажности воздуха не более 98 %.

Допускается предельное значение перегрузки по току 1000 % не более 1 с.

Резистор необходимо монтировать на металлическую поверхность, обеспечивающую надежное крепление.

Не допускается монтаж устройства вблизи (ближе 100 мм) поверхностей из не термостойких материалов (термостойкость ниже 100 °С).

Не допускается монтаж догрузочного резистора РСR1-5А-1VА в места, доступные для случайного прикосновения корпуса.

ВАЖНО!!! Подключение резистора к шине заземления обязательно!

9 Свидетельство о приемке

Догрузочный резистор РСR1-5А-1VА изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан пригодным для эксплуатации.

Подпись лица, ответственного за приемку:

_____ (_____).

Дата: « ____ » _____ 20 ____ г.

МП

ТЛСП.434273.007ПСРЭ

Приложение А (обязательное)

PVR1-100V-5VA

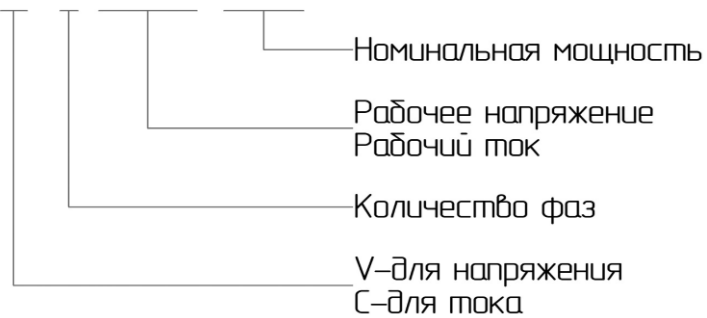


Рисунок А.1 – Маркировка

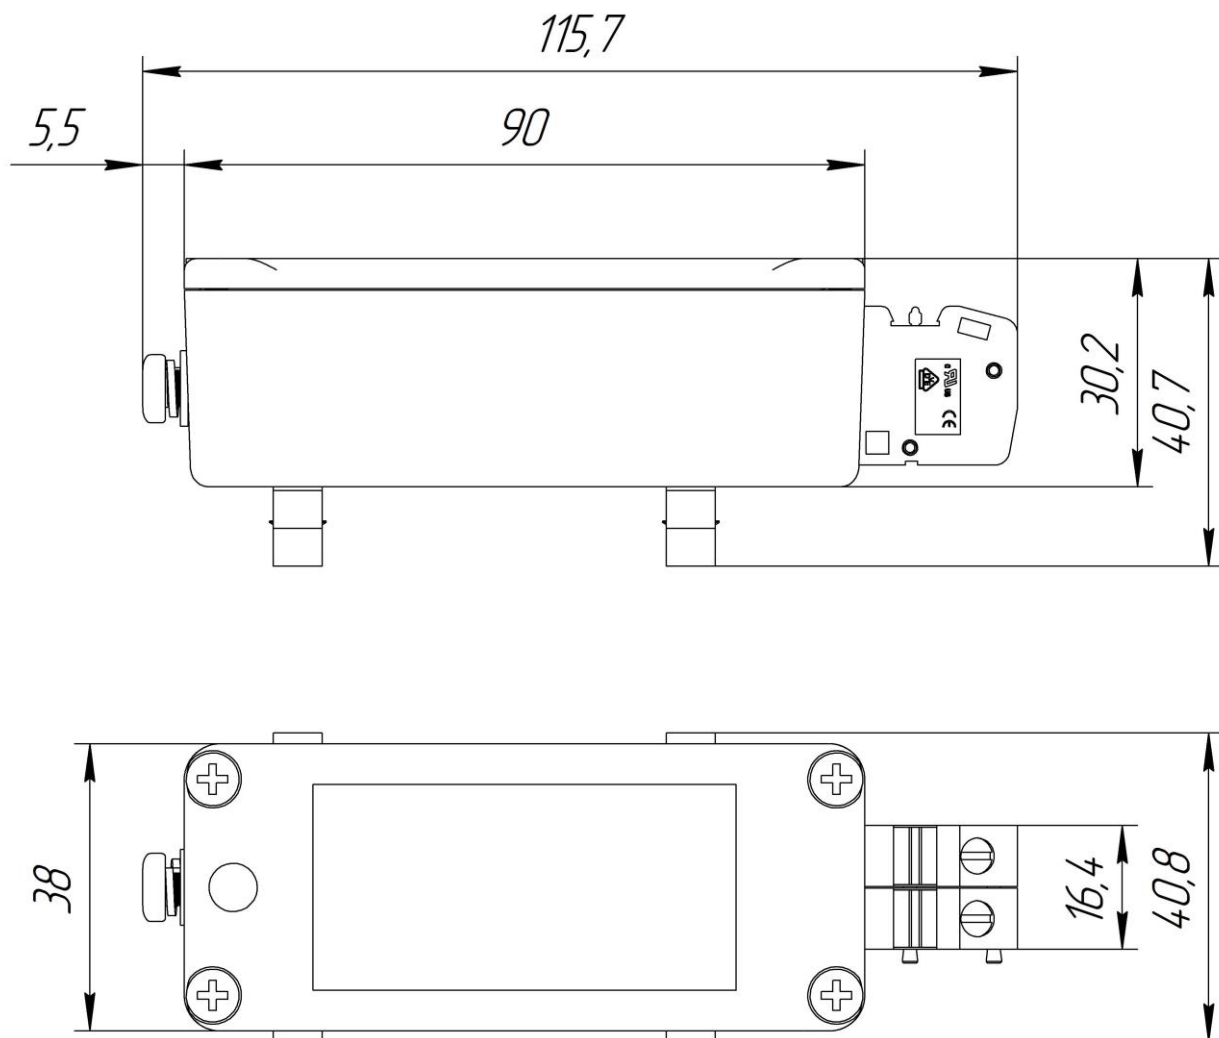


Рисунок А.2 – Габаритные размеры

