

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-техническая компания ПРИБОРЭНЕРГО»

**Разветвитель интерфейса RS-422/485
ПР-4 DIN**

Паспорт
Руководство по эксплуатации
ТЛСП.426479.029ПСРЭ

Чебоксары
2018

Оглавление

1	Основные сведения об изделии.....	3
2	Комплектность.....	3
3	Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя.....	3
4	Требования безопасности.....	3
5	Обслуживание.....	4
6	Условия транспортирования.....	4
7	Условия хранения и утилизации.....	4
8	Указание по эксплуатации.....	4
9	Свидетельство о приемке.....	4
	Приложение А (обязательное).....	5
10	Лист регистрации изменений.....	6

1 Основные сведения об изделии

Разветвитель интерфейса RS-422/485 ПР-4 DIN относят к классу пассивных разветвителей интерфейса RS-422/485, который представляет собой присоединительно-согласующее устройство приемников и передатчиков сигналов интерфейса RS-422/485.

Технические характеристики разветвителя интерфейса RS-422/485 ПР-4 DIN приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры, не более, мм	48х26х42
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP00
Количество ответвлений от магистрали, шт.	2
Напряжение коммутируемых цепей, не более, В	150
Ток коммутируемых цепей, не более, А	2
Сопротивление соединенных цепей, не более, Ом	0,0025
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,2...1,0
Диапазон рабочих температур, °С	- 40...+ 80
Термостойкость, °С	- 70... + 135
Относительная влажность при + 35 °С	не более 95 %
Масса, кг	0,1

2 Комплектность

Разветвитель интерфейса ПР-4 DIN	___ шт.
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 экз. на партию.

3 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Режим работы	непрерывный.
Гарантийный срок эксплуатации	36 месяцев с даты продажи.
Срок хранения	24 месяца с даты продажи.
Назначенный срок службы	10 лет при условии проведения требуемого технического обслуживания.

Если дату продажи разветвителя интерфейса RS-422/485 ПР-4 DIN установить невозможно, то гарантийный срок исчислять с даты его изготовления.

Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических и термических повреждениях корпуса разветвителя интерфейса RS-422/485 ПР-4 DIN или нарушении целостности гарантийной наклейки.

4 Требования безопасности

При соблюдении требований настоящего руководства по эксплуатации разветвитель интерфейса RS-422/485 ПР-4 DIN не представляет опасности для жизни и здоровья потребителя не причиняет вред его имуществу и окружающей среде.

Монтаж разветвителя интерфейса RS-422/485 ПР-4 DIN необходимо осуществлять в обесточенном состоянии квалифицированному электротехническому персоналу, имеющему соответствующий допуск.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ РАЗВЕТВИТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА RS-422/485 ПР-4 DIN С ПОВРЕЖДЕНИЕМ КЛЕММ ИЛИ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВЕТВИТЕЛЯ ИНТЕРФЕЙСА RS-422/485 ПР-4 DIN ДЛЯ КОММУТАЦИИ СИГНАЛОВ СО ЗНАЧЕНИЯМИ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ ПРЕВЫШАЮЩИМИ УКАЗАННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 1 (ТАБЛИЦА 1) НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.

5 Обслуживание

В процессе эксплуатации разветвитель интерфейса RS-422/485 ПР-4 DIN не требует специального обслуживания.

6 Условия транспортирования

Транспортирование разветвителя интерфейса RS-422/485 ПР-4 DIN разрешается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных разветвителей от механических повреждений.

7 Условия хранения и утилизации

Хранение разветвителя интерфейса RS-422/485 ПР-4 DIN осуществлять в упаковке изготовителя в крытых сухих помещениях при температуре окружающего воздуха от -45°C до $+60^{\circ}\text{C}$.

По истечении срока службы разветвитель интерфейса RS-422/485 ПР-4 DIN утилизировать как бытовые отходы.

Разветвители по классу опасности отходов соответствуют V классу (практически неопасные отходы).

8 Указание по эксплуатации

Монтаж разветвителя интерфейса RS-422/485 ПР-4 DIN осуществлять на DIN-рейку.

Для закрепления провода следует нажать на кнопку соответствующей клеммы и вставить зачищенный на 8 мм провод в отверстие клеммы до упора

9 Свидетельство о приемке

Разветвитель интерфейса RS-422/485 ПР-4 DIN изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан пригодным для эксплуатации.

Подпись лица, ответственного за приемку:

_____ (_____).

Дата: « ____ » _____ 20 ____ г.

МП

Приложение А (обязательное)

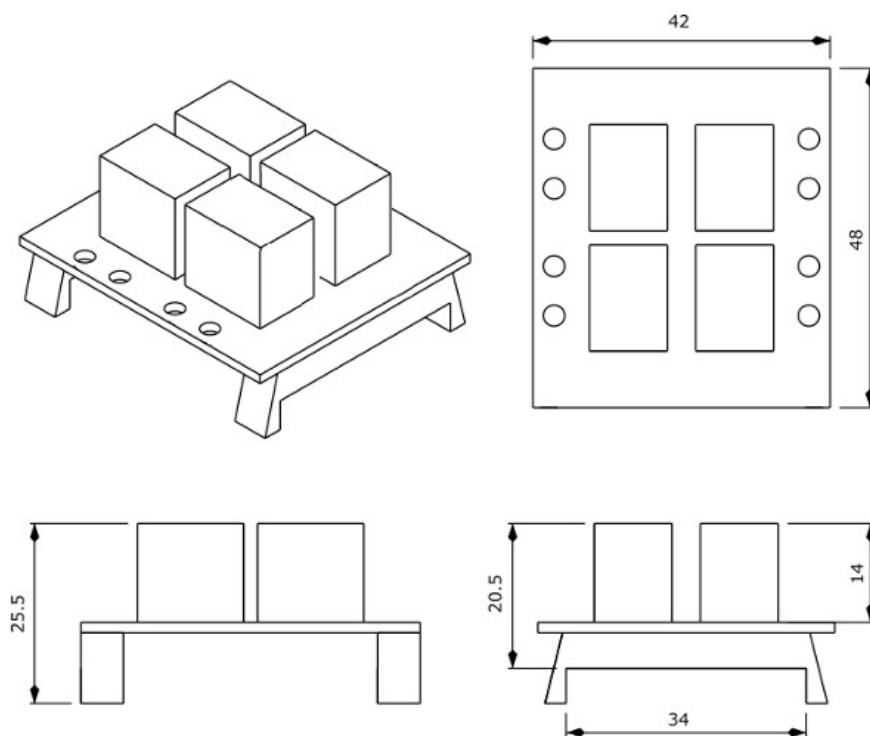


Рисунок А.1 – Габаритные и установочные размеры разветвителя интерфейса RS-422/485 ПР-4 DIN

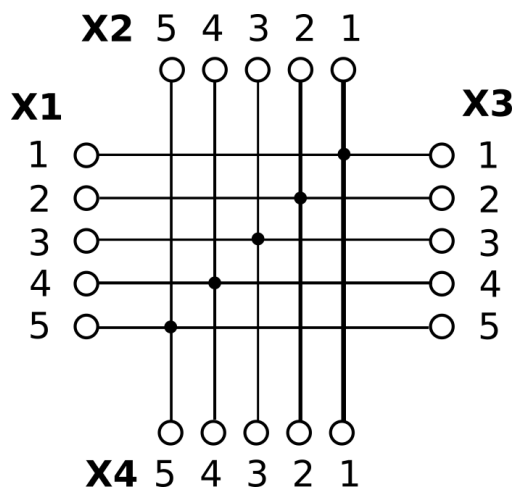


Рисунок А.2 – Схема принципиальная ПР-4 DIN

